


# Notice de montage

## Porte ou Fenêtre

(commercialisation 05 avril 2024)

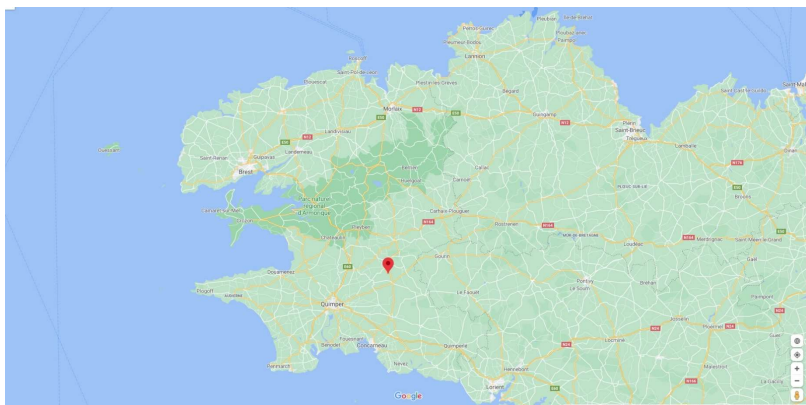

SERRES CRYSLAND  
[Kervanal](#)  
[29370 CORAY](#)  
[02.98.59.72.87](tel:02.98.59.72.87)  
[serrescrysland@orange.fr](mailto:serrescrysland@orange.fr)

## Tubes – Structure porte

## Vérification

### Nomenclature



**CHAMBRANLES de porte,**  
**Percés et aplatis d'1 côté**  
Longueur: 2,20 m -  $\varnothing$  32  
Fixés avec des colliers de  $\varnothing$  40 mm sur le dôme

Qté :2



**SEUIL de Porte,**  
**Percés et aplatis des 2 côtés**  
Longueur: 0,98 m -  $\varnothing$  32 –  
Fixées avec des colliers de  $\varnothing$  32 mm sur les chambranles  
2 par porte ou fenêtre



## Tubes – Porte ou fenêtre

## Vérification

### Nomenclature



**Montant de la porte**  
**Etreint d'1 côté**  
 $\varnothing$  32


Qté : 2 pour 1 porte



**Poignée de porte\***  
Longueur: 40 cm env.  $\varnothing$  32

Qté: 1 par porte



		PORTE	FENÊTRE
Vis autoforeuse		4 + 1	4 + 1
Poignée		1	1
Clips double		1	1




#### Dans les grandes lignes :

- Emboîter les 2 barres, en forme de U
- Ecarter 2 colliers de 33.5 mm, les insérer sur le cadre de la porte, du côté du chambranle qui est percé de 2 trous
- Présenter la porte sur le chambranle, pour repérer l'emplacement des colliers de 33.5 (charnières).
- Mettre la poignée
- Fixer la porte au chambranle, ajuster la hauteur de la porte
- Mise en place du Double-clips, en face de la poignée

## Assemblage de la porte

ETAPE - 1

Porte

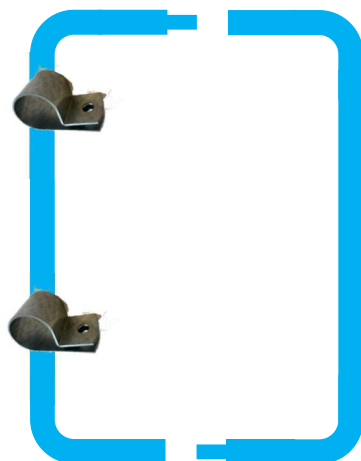


- 1) Faites glisser les 2 colliers de 33,5 mm
- 2) Enfoncer les 2 tubes



## Assemblage de la porte

ETAPE - 2

Porte

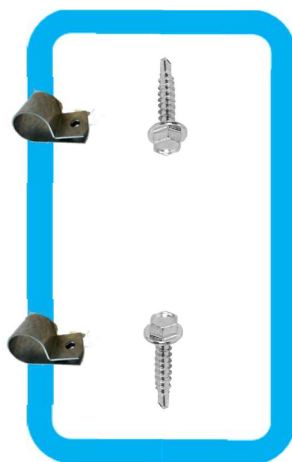

Après avoir assemblé les 2 tubes;

Visser:  
1 vis autoforeuse, en haut et 1 en bas



## Assemblage de la porte

ETAPE - 4


Porte



## Assemblage de la porte

ETAPE - 5

Porte

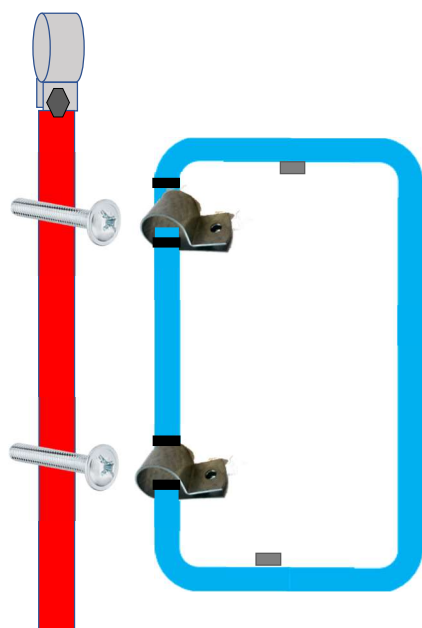


Tracer sur la PORTE, l'emplacement des 2 colliers de 33,5 mm , au dessus et en dessous.  
NE PAS LA FIXER

qui viendront se fixer au chambranle

## Assemblage de la porte

ETAPE - 6

Porte

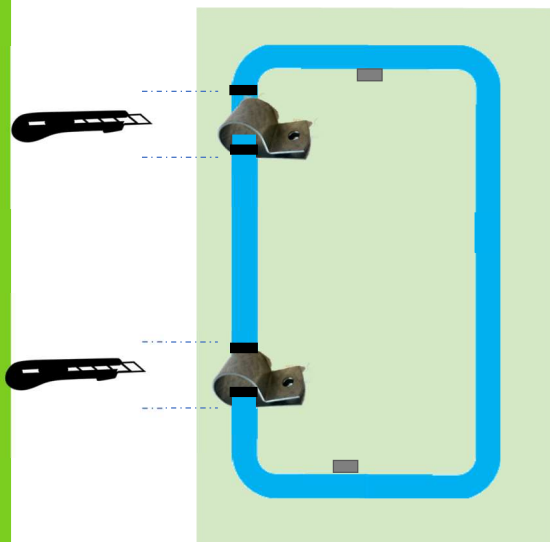


Poser la bâche parterre, puis la porte dessus

Faites des encoches, pour dégager légèrement les colliers

## Assemblage de la porte

ETAPE - 7

Porte

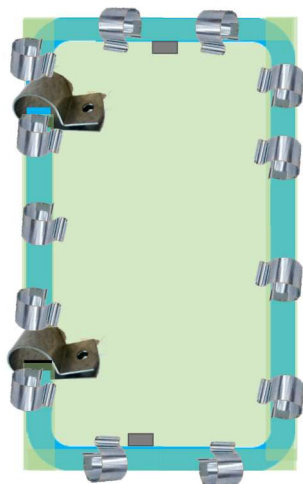


Clipser la bâche sur la porte avec les clips.

1 clips au dessus et en dessous des colliers de 33,5 mm

## Assemblage de la porte

ETAPE - 8

Porte

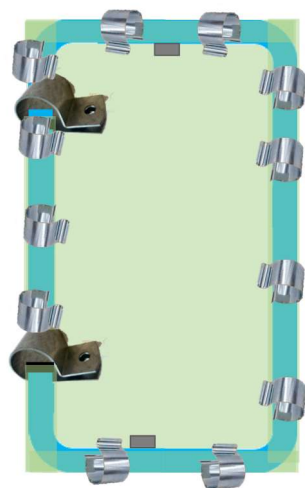

La poignée va se fixer sur le cadre, une fois que la bâche soit clipser.


2 vis en haut et 2 vis en bas



## Assemblage de la porte

ETAPE - 9


Porte

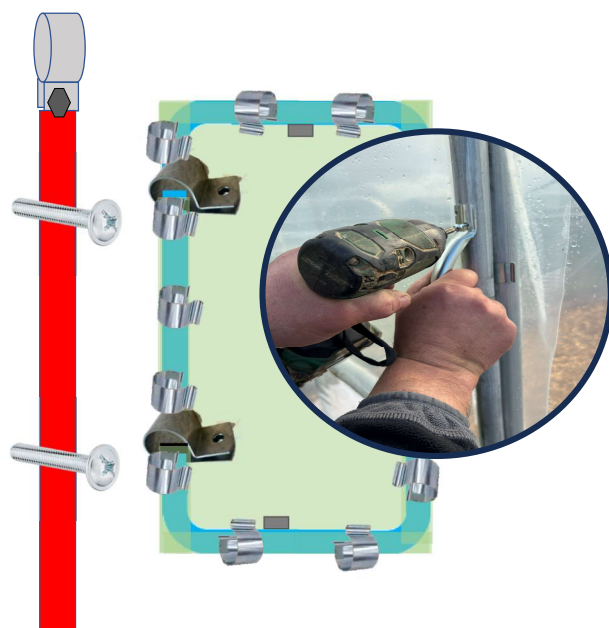

Fixer la porte sur le chambranle percé


*La porte doit reposer sur la traverse et les chambranles*

Porte

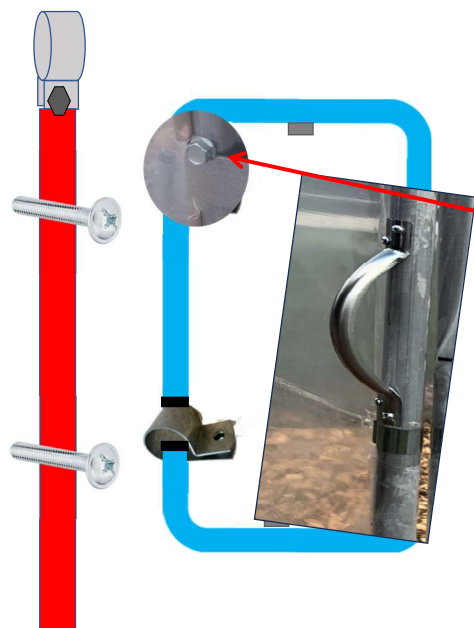


Mettre :

- ☐ 1 Vis-autoforeuse, AU-DESSUS du collier de 33,5 mm, sur le montant de la porte  
(réglage de la porte en hauteur)

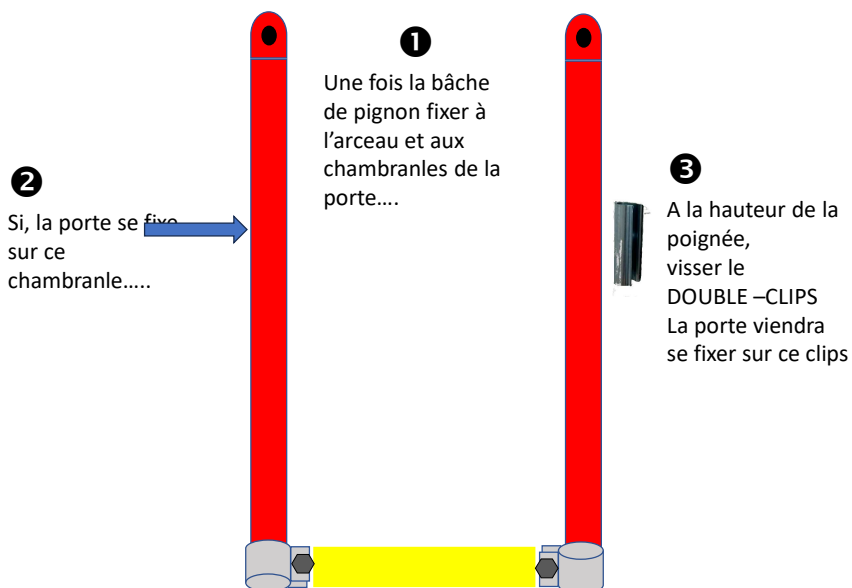



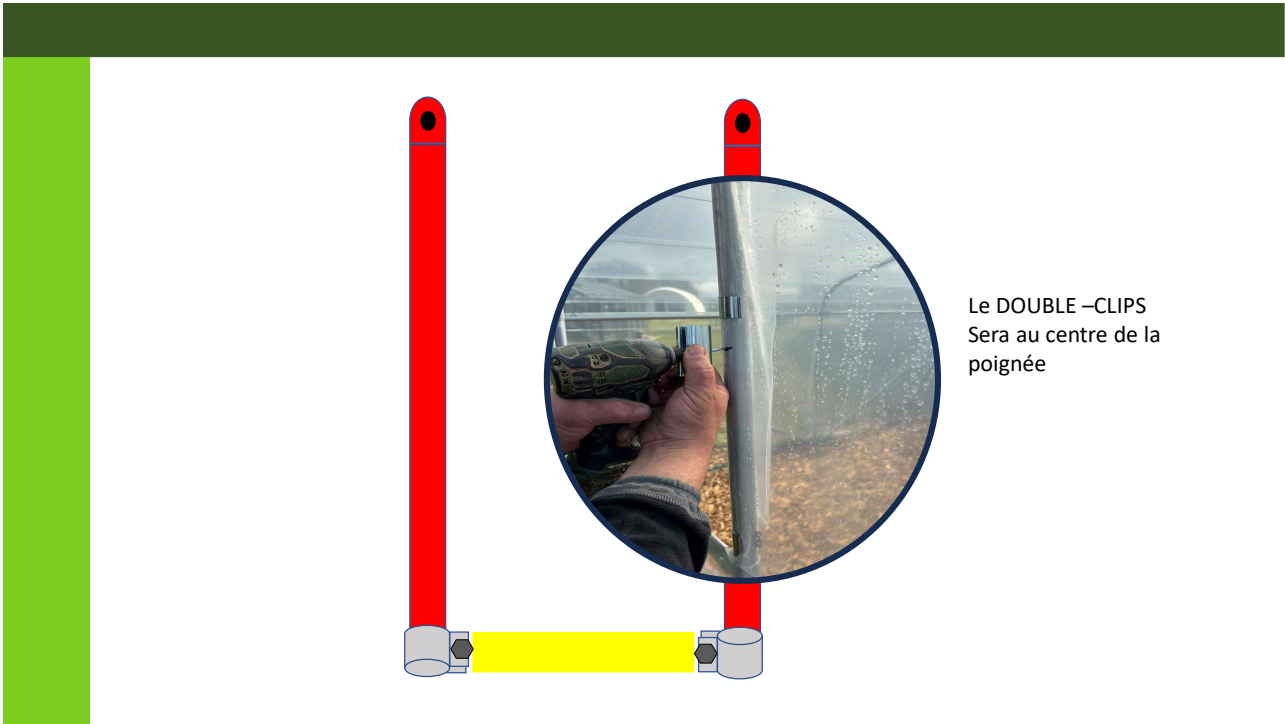

Le DOUBLE-CLIPS  
Sera au centre de la  
poignée